




Light Source	60 x LEDs
Light Output	FULL: 3500 lumens HALF: 1750 lumens Dimmable: 3500-100 Lumens
Running Time	4 hours 8 hours Dimmable: 24 hours
Battery	7.4V 13.2Ah Li-ion
Charge time	10 hours
Product Dimensions	L 310 x W 350 x D 285 (mm)
Product Weight	1.52 kg
NS Part No	NSGALAXYPRO
Supplied with	GALAXY PRO, AC charger
Optional extras:	Part number:
In car charger 12V	CHICGALAXYPRO
Magnetic feet	SPGALAXYPROMAG

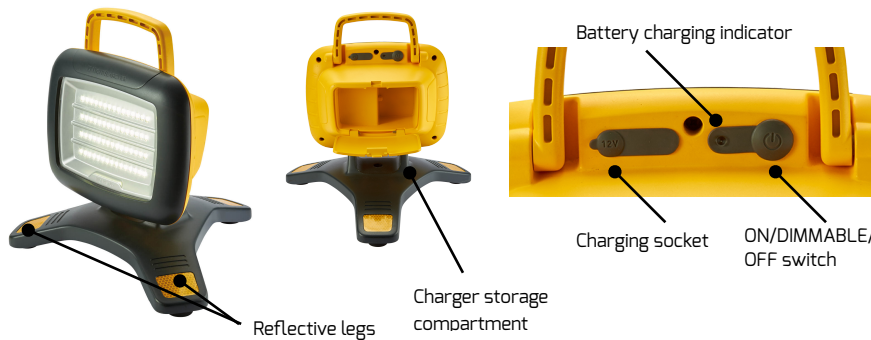

Mode operation - Product information - Warning

Operation

- The GALAXY PRO has three modes of operation: Full power/Half power/dimmable power. Press the switch located at the back of the floodlight to turn on the light on Half power and press again for the Full power mode. Press and hold the switch again and the light will dim. Release the switch when the desired light output is achieved. Press again to turn the light off.

Low battery level indicator

- The battery charging indicator shown above will flash amber (steady flash) when the battery level is low and will flash red (quick flash) when the unit needs charging.

Battery charging

- Remove the INPUT charging socket cover. This will reveal the charging socket.
- Connect the charger (supplied) into the socket and connect the AC charger into an AC power supply.
- The charging indicator LED shown above will glow red while charging and will turn green when charging is complete, recharge time is approximately 8 hours.

Warning

- Do not expose the battery to excessive heat, to do so may cause an explosion. - Do not use metal objects to short circuit the positive and negative end of the battery.
- Do not dispose of the battery in the domestic waste, please use the correct method of disposal. - Do not solder directly on to the battery.
- Do not let the battery become wet or immerse the battery in water. Keep the battery away from children.
- The operating temperature range of the light battery: Charging: 0°C to 45°C / Discharging: -20°C to 60°C

General

- Do not use any chargers other than those recommended in this Instruction manual. Failure to do so could cause fire, electrical shock or personal injury. - Never use a damaged charger or charger with damaged lead. Should the charger or its lead become damaged, replace the charger immediately. - Do not shine the light directly into people's eyes, as it may damage their eyesight.
- If the charger is not in use, please disconnect it from the AC power supply. Do not leave the battery on charge for more than one week as this will shorten the battery life. Battery leakage may occur if the battery is over charged.
- Always make sure the light system is disconnected from any power sources and turned off when performing any routine cleaning or maintenance.
- Do not try to repair the unit or charger yourself. In case of any problems or questions please contact NightSearcher Limited or an authorised distributor.

Safe disposal of waste electrical products, batteries and bulbs

If at any time, you need to dispose of this product or parts of this product: please note that waste electrical products, bulbs and batteries should not be disposed of with ordinary household waste. Recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice. Alternatively, NightSearcher is happy to take receipt of this product at end-of-life and will recycle it on your behalf.



Utilisation - Information produit - Avertissement

Utilisation

- Le GALAXY PRO dispose de trois modes de fonctionnement: Pleine puissance / Demi puissance / puissance dimmable. Appuyez sur l'interrupteur situé à l'arrière du projecteur pour allumer la lumière en demi-puissance et appuyez à nouveau pour le mode de pleine puissance. Appuyez et maintenez l'interrupteur à nouveau et la lumière dim. Relâchez le bouton lorsque la puissance lumineuse désirée.
- Appuyez à nouveau pour éteindre la lumière.

Indicateur de niveau de batterie faible

- L'indicateur de charge de batterie (ci-dessus) clignote ORANGE (constant) lorsque le niveau de la batterie est faible et clignote ROUGE (rapide) lorsque l'unité doit être rechargée.

Charge de la batterie

- Retirez le capuchon de la prise INPUT charge. Cela révèle la prise de charge.
- Branchez le chargeur (fourni) dans la prise et connectez le chargeur AC à une alimentation.
- L'indicateur LED de charge (battery charging indicateur, visible plus haut) devient rouge pendant la charge. Il passe au vert lorsque la charge est complète, le temps de recharge est approximativement de huit heures.

Attention

- Ne pas exposer la batterie à une chaleur excessive, le faire peut provoquer une explosion. Ne pas utiliser d'objets métalliques pour court-circuiter la fin positive et négative de la batterie. - Ne jetez pas la batterie dans les ordures ménagères, merci d'utiliser la méthode de traitement appropriée. - Ne pas souder directement sur la batterie. - Ne pas laisser la batterie s'humidifier ou immerger la batterie dans l'eau. Éloignez la batterie des enfants.
- La gamme de température de fonctionnement de la batterie de lumière: Charge: 0 ° C à 45 ° C / décharge: -20 ° C à 60 ° C

Général

Ne pas utiliser de chargeurs autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instruction. Ne pas le faire peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures. Ne jamais utiliser un chargeur endommagé ou un chargeur avec cordon endommagé. Si le chargeur ou son avance est endommagé, remplacer immédiatement le chargeur. Ne pas briller la lumière directement dans les yeux, cela pourrait endommager la vue. Si le chargeur n'est pas en cours d'utilisation, merci de le débrancher de l'alimentation. Ne pas laisser la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car cela réduirait la durée de vie de la batterie. Une fuite de batterie peut se produire si la batterie est trop chargée. Assurez-vous toujours que le système d'éclairage est déconnecté de toutes les sources d'alimentation et mis hors tension lors de l'exécution de nettoyage ou de maintenance de routine. Ne pas essayer de réparer l'appareil ou le chargeur vous-même. En cas de problèmes ou des questions, merci de contacter NightSearcher Limited ou un distributeur agréé.



Uso - Informacion sobre el producto - Advertencia

Uso

El GALAXY PRO tiene tres modos de funcionamiento: Máxima potencia / tiempo / potencia regulable de potencia. Pulse el interruptor situado en la parte posterior del proyector para encender la luz en mitad de la potencia y pulse de nuevo para el Modo de máxima potencia. Pulse y mantenga pulsado el interruptor de nuevo y la luz se atenuará. Suelte el interruptor cuando se logra la salida de luz deseada. Presione de nuevo para apagar la luz.

Carga de la batería

Retire la tapa de la entrada admitidas. Esto revela la toma de carga. Enchufe el cargador (suministrado) en la toma de corriente y conectar el cargador a una fuente de alimentación de CA. El indicador de carga LED (indicador de carga de la batería, visible por encima) se vuelve rojo durante la carga. Se pone verde cuando la carga esté completa, el tiempo de recarga es de aproximadamente ocho horas.

¡Atención!

No exponga la batería a un calor excesivo, hacerlo puede causar una explosión. No utilice objetos metálicos para cortocircuitar el extremo positivo y negativo de la batería. - No se deshaga de la batería en la basura doméstica, gracias a que permite utilizar el método correcto de eliminación. - No suelde directamente a la batería. - No deje que la batería se moje o sumerja la batería en agua. Mantenga la batería lejos de los niños. El rango de temperatura de funcionamiento de la luz de la batería: Carga: 0 ° C a 45 ° C / descarga: -20 ° C a 60 ° C

General

No utilice los cargadores que no sean los recomendados en este manual de instrucciones. Si no lo hace puede provocar un incendio, descargas eléctricas o lesiones. No utilice nunca un cargador o cargador dañado con un cable dañado. Si el cargador o su liderazgo está dañado, sustituya inmediatamente el cargador. No brillar la luz directamente a los ojos, podría dañar la vista. Si el cargador no está en uso, gracias a desconectar la fuente de alimentación. No permita que las baterías durante más de una semana, ya que sentará la vida útil de la batería. Una fuga de la batería puede ocurrir si la batería se sobrecarga. Asegúrese siempre de que el sistema de iluminación está desconectado de todas las fuentes de energía y apagado cuando se realiza la limpieza o el mantenimiento de rutina. No trate de reparar la unidad ni el cargador por ti mismo. En caso de problemas o preguntas, gracias al contacto con Nightsearcher Limited o un distribuidor autorizado.





Betrieb - Produktinformationen - Achtung

操作方法-产品信息-注意

モード動作 - バッテリー情報 - 警告

ユニットを修復するか、自分自身を充電器にしようとししないでください。問題や質問の場合は、Nightsearcher限定または正規販売代理店にお問い合わせをお願い致します。

GUARANTEE TERMS

www.nightsearcher.co.uk

NIGHTSEARCHER LIMITED - Unit 4 Applied House - Fitzherbert Spur - Portsmouth - PO6 1TT - UNITED-KINGDOM - Tel. +44 (0)23 9238 9774